



QUICK START GUIDE  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
**HUSKY FLAIR**

**DOC-614-HU REV02**




Like us | Aimez-nous:  
[www.facebook.com/huskyvac](http://www.facebook.com/huskyvac)

**2000868**  
Conforms to / Conforme à:  
**UL Std. 1017**  
Certified to / Certifié selon:  
**CAN/CSA Std. C22.2 No. 243-10**

# VACUUM UNIT INSTALLATION WITH EXISTING PIPING INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR AVEC TUYAUTERIE EXISTANTE


RECOMMENDED TOOLS (Not included)  
OUTILS RECOMMANDÉS (Non fournis)



Cutting Pliers  
Pince coupante



Slotted Screwdriver  
Tournevis plat

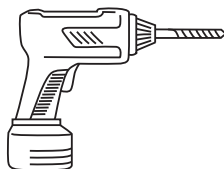

Drill  
Perceuse



Tape Measure  
Ruban à mesurer



Pliers  
Pince à bout plat



Utility Knife  
Couteau utilitaire




Stripping/Crimping Pliers  
Pince à dénuder et sertir



Pencil  
Crayon



Stud Sensor  
Déecteur de montants



Level  
Niveau

## 1 RECOMMENDED WALL BRACKET INSTALLATION | INSTALLATION RECOMMANDÉE DU SUPPORT MURAL




**WARNING! 30 cm (12 in.)  
clearance required on all  
sides of Vacuum Unit.**

**ATTENTION! Dégagement de  
30 cm (12 po) requis de tous  
les côtés de l'aspirateur.**

4 INCLUDED  
SCREWS  
4 VIS FOURNIES


WOOD PLATE AND  
SCREWS NOT  
INCLUDED  
PLAQUE DE BOIS ET  
VIS NON FOURNIES

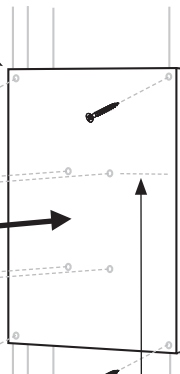


2 cm (3/4 in./po)

1.5 m (60 in./po)  
to the floor / jusqu'au sol


**2** VACUUM UNIT INSTALLATION | INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR

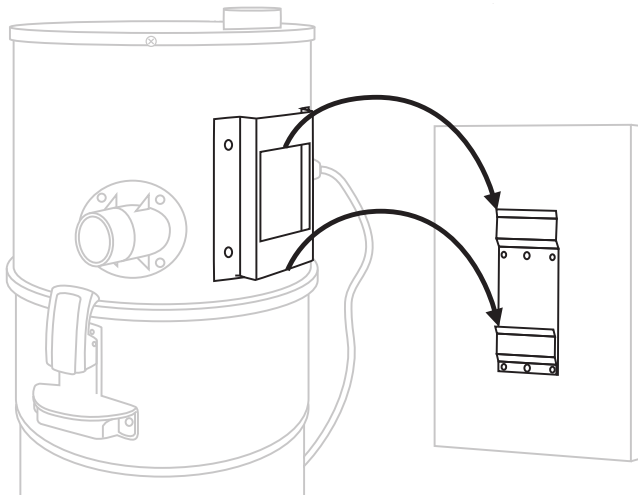



**3** AIR INTAKE CONNECTION | RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE D'AIR

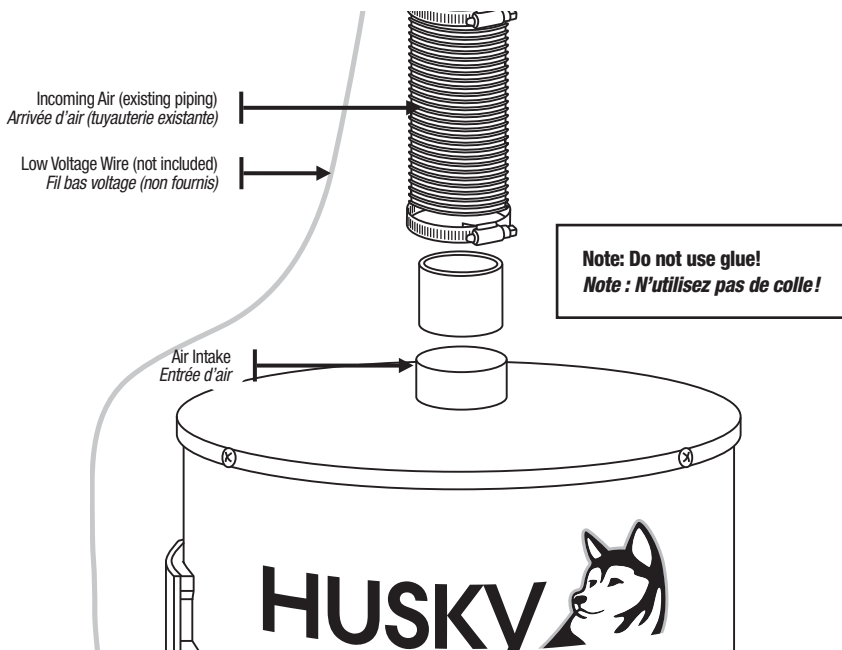


④ LOW VOLTAGE WIRE CONNECTION | RACCORDEMENT DES FILS BAS VOLTAGE

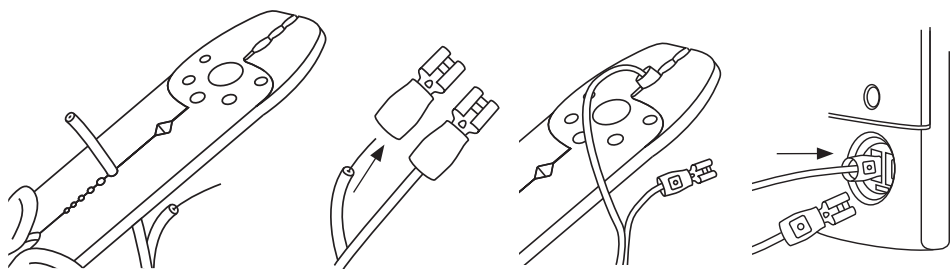

⑤ VACUUM UNIT CONNECTION | BRANCHEMENT DE L'ASPIRATEUR

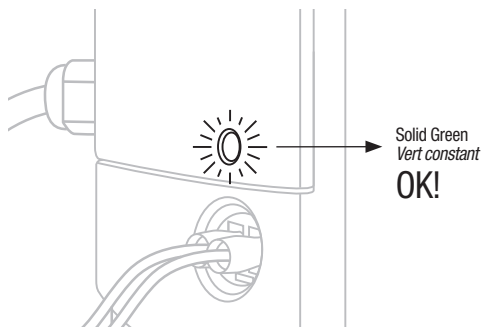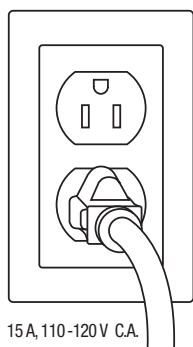




YOUR CENTRAL VACUUM IS INSTALLED!  
VOTRE ASPIRATEUR CENTRAL EST INSTALLÉ!

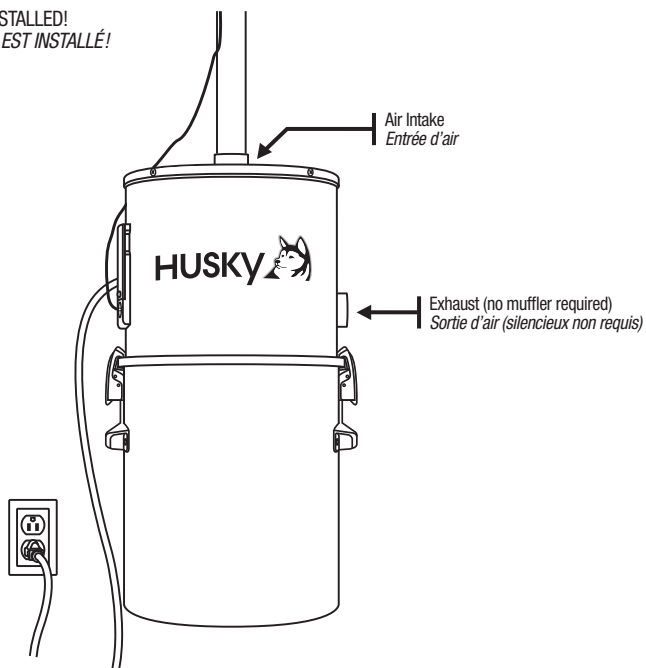




**WARNING!** The Permanent Filter must **ALWAYS** be in place when the system is in use, even when the Filtration Bag is installed.



**ATTENTION!** Le filtre permanent doit **TOUJOURS** être en place lors de l'utilisation du système, même lorsque le sac de filtration est installé.

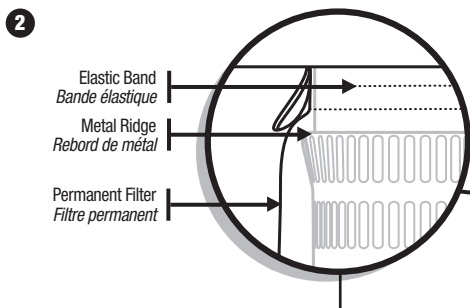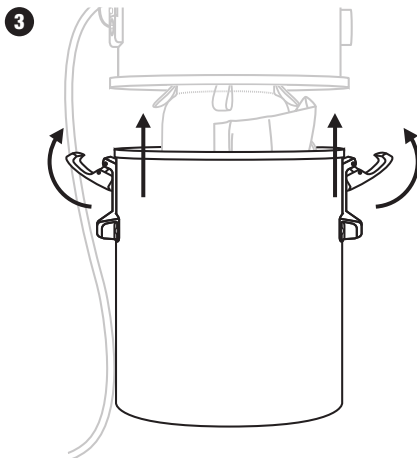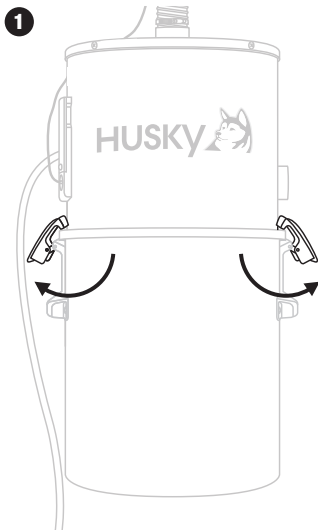


**IMPORTANT:** The Elastic Band of the Permanent Filter must go all the way over the Metal Ridge.

**IMPORTANT :** La bande élastique du filtre permanent doit être complètement enfilée par-dessus le rebord de métal.

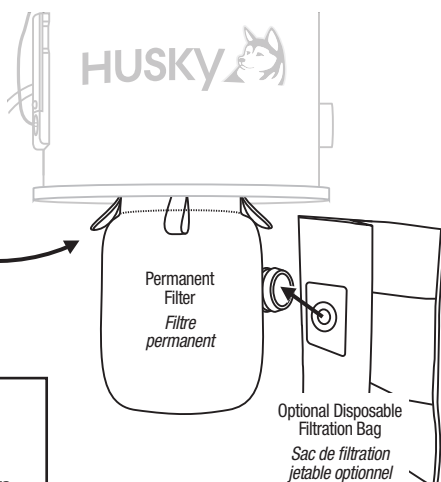

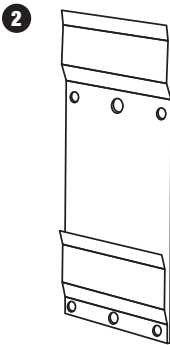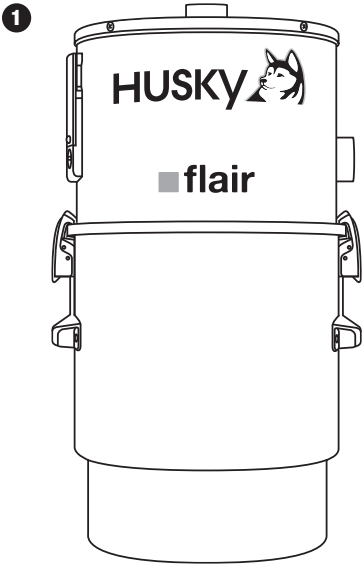

Wall Bracket attached  
to back of Vacuum Unit  
*Support mural attaché  
à l'arrière de l'aspirateur*

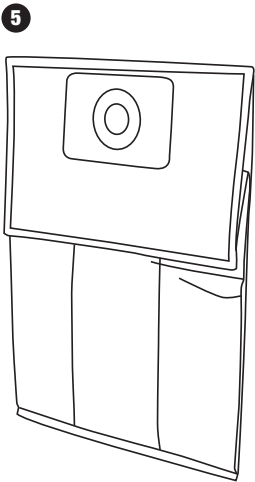

| Item                                       | Code           | Item                                                               | Code       |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Vacuum Unit   <i>Aspirateur</i>          | FLX-260I-NAEHB | 4 Low Voltage Connector (2x)<br><i>Connecteur bas voltage (2x)</i> | PAD-PAD-55 |
| 2 Wall Bracket   <i>Support mural</i>      | SUP-MURAL-T1   | 5 Filtration Bag (1x)   <i>Sac de filtration (1x)</i>              | FILTRE-189 |
| 3 Wood Screw (4x)   <i>Vis à bois (4x)</i> | PAD-PAD-83     |                                                                    |            |



**If a PVC piping network for central vacuum is already installed in your home:** Follow instructions inside this guide to connect to the existing piping in 5 easy steps.

**Si un réseau de tuyauterie PVC pour aspirateur central est déjà installé dans votre maison :** suivez les instructions à l'intérieur de ce guide pour raccorder à la tuyauterie existante en 5 étapes faciles.

**If no PVC piping network for central vacuum has been installed in your home:**

**Si aucun réseau de tuyauterie PVC pour aspirateur central n'a été installé dans votre maison :**



**A** **RECOMMENDED:** Book your installation with a central vacuum installer or contact us for any additional information.

*RECOMMANDÉ : prenez rendez-vous avec un installateur d'aspirateurs centraux ou contactez-nous pour de plus amples informations.*

**1 800-361-3965**

**info@nuera-air.com**



**OR / OU**

**B** Download our complete installation manual to install the piping network yourself.

*Téléchargez notre manuel d'installation complet pour installer vous-même le réseau de tuyauterie PVC.*

**www.huskyvac.com**



## **SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION**

**IMPORTANT : PLEASE REFER TO THE USER MANUAL FOR COMPLETE SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF THIS APPLIANCE.**




- Do not use with damaged cord or plug.
- Connect to a properly grounded outlet only.
- Do not use an extension cord to plug the unit.
- Do not exhaust air into a wall, a ceiling or concealed space of a building or structure.
- Make sure that the air exhaust and the Vacuum Unit vent holes are not obstructed.

## **INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION**



**IMPORTANT : RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'UTILISATION POUR CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE CET APPAREIL.**

- N'utilisez pas le système si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés.
- Branchez le système à une prise de courant correctement mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge pour relier le système à une source d'alimentation.
- L'évacuation d'air du système ne peut pas donner directement sur un mur, un plafond ou un espace confiné dans un bâtiment ou une structure.
- Assurez-vous que la sortie d'air et les ouvertures d'aération de l'aspirateur ne sont pas obstruées.

1

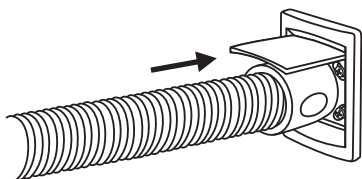

2

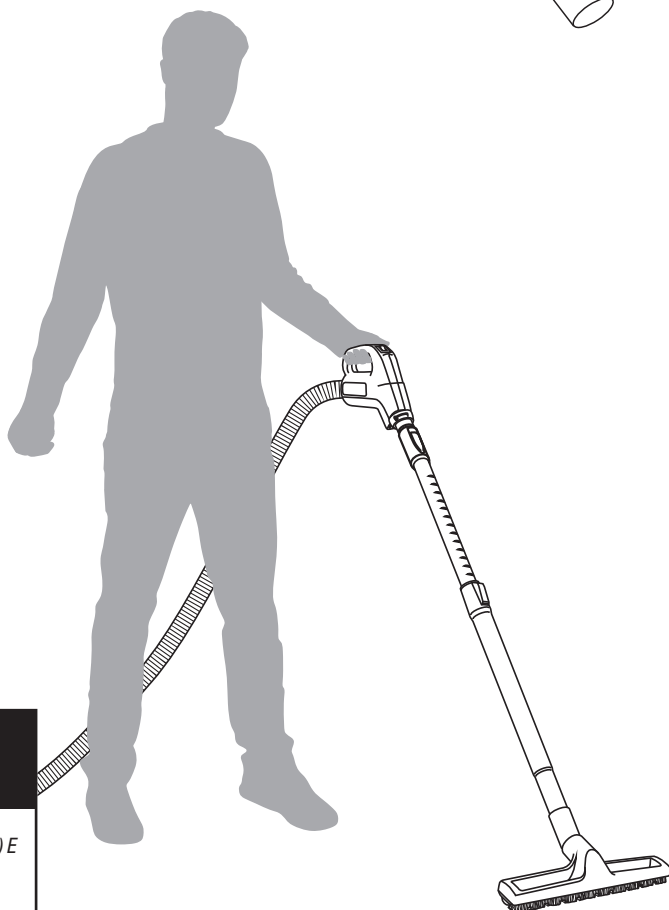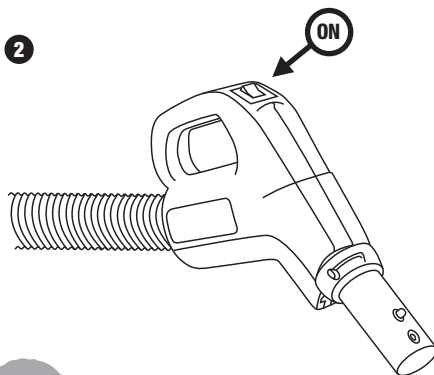

**HUSKY** 

3695 Desserte des Laurentides (A-15) E  
Laval, QC H7L 3H7  
CANADA

Toll free | Sans frais: 1-800-361-3965  
Tel.: 450-622-9000  
info@nuera-air.com  
huskyvac.com